



NEXXEN

www.nexxensk.com

ХРОНОГРАФ

Перед використанням виробу обов'язково ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією. Щоб продовжити термін служби годинника, дотримуйтеся всіх зазначених в інструкції вимог і рекомендацій з його експлуатації.




NEXXEN

www.nexxensk.com


Інструкція

Опис хронографа

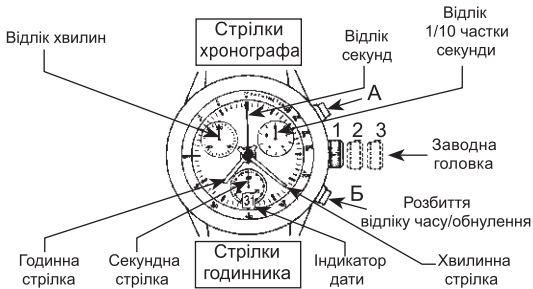

Режим відліку часу

Проста функція хронографа

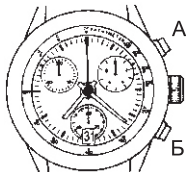

Заводна головка повинна перебувати в позиції 1.

1. Натисніть кнопку А (старт).
2. Натисніть кнопку А (стоп).
3. Натисніть кнопку Б (установка в нуль).

Увага: перед кожним зняттям показників хронографа стрілки повинні перебувати в позиції нуль.

Режим відліку часу

Функція проміжного часу



1. Натисніть кнопку А (старт).
2. Натисніть кнопку Б (перше розбиття) і зніміть показники хронографа. (дивиться наступну ілюстрацію)

На малюнку:

- 11 хв
- 26 сек
- 5/10 сек

Примітка: під час зняття показників зупиняються тільки стрілки, а реальний відлік часу продовжується.

3. Натисніть кнопку Б для повторного старта.

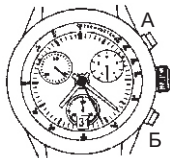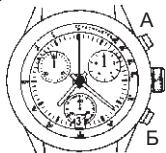

Режим відліку часу

Функція проміжного часу (продовження)


4. Натисніть кнопку А (стоп) та зніміть останні показники.

На малюнку:

- 18 хв
- 3 сек
- 7/10 сек

5. Натисніть кнопку Б (обнулення).

Примітка: кількість проміжних розбиттів не обмежена.

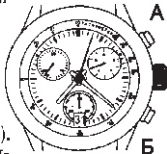




NEXXEN

www.nexxen.com

Корекція часу

1. Поставте заводну головку в позицію 3 (при цьому секундна стрілка зупиниться).
2. Обертаючи заводну головку, установіть необхідний час.

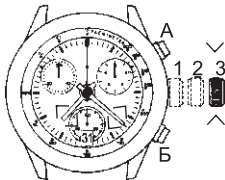


Корекція дати

Увага: не виставляйте дату і день тижня в період ^{08 до 4⁰⁰}, тому що це може призвести до ушкодження механізму календаря.

1. Поставте заводну головку в позицію 2.
2. Обертаючи заводну головку за годинниковою стрілкою, виставте потрібну дату.

Примітка: дата змінюється раз на добу, коли годинникова стрілка проходить північ.

3. Поставте заводну головку в позицію 3 (дивиться п. Корекція часу) та переведіть годинник вперед до потрібного часу, враховуючи час доби.

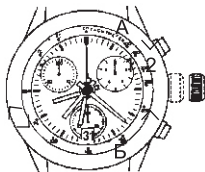

Установка стрілок хронографа

Для отримання коректних показників стрілки хронографа спочатку повинні бути встановлені на нуль. Якщо стрілки не встановлюються в нульову позицію, хронограф потрібно відкалібрувати.


1. Поставте заводну головку в позицію 3.

2. Поставте на нуль:

- за допомогою кнопки А – стрілку відліку секунд

- за допомогою кнопки Б – стрілку відліку 1/10 частини секунди

3. Поставте заводну головку в позицію 2.

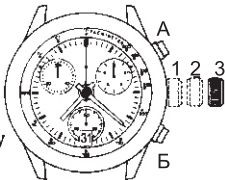

4. За допомогою кнопки Б переведіть на нуль стрілку відліку хвилин.

Примітка: щоб стрілки рухались швидше, натискаючи, утримуйте кнопки довше, ніж 1 секунду.

Примітка: коли заводна головка переводиться в позицію 3, механізм зупиняється.

Увага: не утримуйте заводну головку в позиції 2 більше 20-ти хв, інакше годинник почне відставати.

Запобіжні заходи

1. Водонепроникність

У таблиці наведене маркірування ступенів водонепроникності

Розряд	Маркірування на корпусі	Бризки, дощ	Плавання	Підводне плавання	Пірнавання з аквалангом
I	-	ні	ні	ні	ні
II	30m (3 bar) Water resistant	так	ні	ні	ні
III	50m (5 bar)* Water resistant	так	так	ні	ні
IV	100 m (10 bar)* Water resistant	так	так	так	ні

* Не допускайте постійного впливу вологи більше за 20 хвилин.

Увага: в годинниках з усіма ступенями водонепроникності заводна головка обов'язково повинна щільно прилягати до корпусу годинника.

2. Захищайте годинник від впливу прямих сонячних променів, високої та низької температури;

3. Уникайте впливу активних хімічних речовин, що пошкоджують корпус та браслет;

4. Не піддавайте впливу магнітного поля;

5. Захищайте годинник від ударів, падінь і вібрації;

Примітка: сапфірове скло також може бути пошкоджене в результаті ударів та падінь.

6. Уникайте впливу вологи.

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантійний термін на продукцію вказаний на гарантійному талоні і обчислюється з дня продажу. Ця гарантія дійсна при пред'явленні оригіналу товарного чека або документа, що його замінює, правильно заповненого гарантійного талону та дефективного виробу.

2. Гарантія поширюється на недоліки (несправності) виробу, що виникли з вини виробника. Заміна несправних частин і пов'язана з цим робота виконується безкоштовно. Час перебування виробу в ремонті визначається складністю ремонту і становить не більше 14 днів.

3. Гарантія не поширюється на:

- елементи живлення (батарею);
- ремінець, браслет, застібку;



- пошкодження (зовнішні та внутрішні), викликані будь-яким механічним впливом, тріщини, сколи, подряпини, деформації матеріалів та деталей і т. ін.;
- природне зношування частин, які мають обмежений термін служби; на профілактику виробу, а також на витратні матеріали;
- вплив непередбачуваних обставин (пожежа, нещасний випадок, т.д.);
- пошкодження виробу через потрапляння на нього їдких хімічних речовин;
- стирання, корозію покриття, напilenня (позолоти і т. ін) в процесі природного зносу під час експлуатації;
- пошкодження годинника водою при відсутності маркірування WR50, 100, 200 або 300 м.

4. Гарантійний ремонт не провадиться в таких випадках:

- порушення правил користування виробом або його використання не за призначенням;
- самовільне відкриття або спроба ремонту виробу, здійснені неуповноваженими особами;
- потрапляння рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- відсутній або неправильно заповнений гарантійний талон (при відсутності назви моделі, дати продажу, заводського номеру виробу, підпису покупця, штампу торговельної організації), або при пред'явленні талону сумнівного походження.

5. Гарантійний термін продовжується на час перебування виробу в ремонті.

6. Для продовження терміну служби годинника бажано проводити його обстеження та обслуговування в сервісних центрах раз в два роки.